

Технические характеристики

Габариты устройства

- Размер: 8 x 8 x 8 см
- Вес: 300 г

Рабочие характеристики

- Диагональ: 170 см
- Автономная работа от батареи: до 5 часов
- Разъем Micro-USB
- Аудиовыход 3,5 мм
- Встроенный динамик 2,5 Вт
- WiFi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц
- Bluetooth 4.0
- Встроенный микрофон
- Максимальный ток зарядки: 2 А

* Объем доступной памяти частично используется операционной системой устройства.

Дополнительная информация

Изготовитель:

Синемуд Трендсеттерс КО
2711 Центервиль Род, Сьют 400, Вильмингтон,
Нью-Касл Кантри, Делавэр 19808, США

Импортер и уполномоченная организация на территории РФ, Казахстана и Беларусь:

ООО «МУЛЬТИКУБИК»
121205, г. Москва, на территории Инновационного центра «Сколково», улица Нобеля, дом №7, корпус 1.

Претензии принимаются в адрес импортера.

Ознакомиться с информацией о сертификатах вы можете на cinemood.com

Дата производства - первые четыре символа серийного номера (ГГММ)



Начало работы

- Нажмите и удерживайте кнопку (1) «Молния Зевса» (кнопка включения/выключения) для включения устройства.
- Приглушите свет, чтобы добиться максимально яркой и контрастной картинки.
- Обратите внимание на элементы навигации, которые расположены на верхней и боковой частях кубика [рис. 1].
- Направьте луч мини-кинотеатра на потолок или стену. Чем светлее выбранная Вами поверхность, тем ярче будет изображение.
- Для установкиугла просмотра разместите мини-кинотеатр на силиконовой подставке, как показано на [рис. 2].



Заряд аккумулятора

Чтобы зарядить аккумулятор мини-кинотеатра, необходимо:

- Выключить устройство.
- Подключить зарядный кабель к USB-порту компьютера или к рекомендованному адаптеру питания*. Индикатор питания загорится красным.
- Дождитесь, когда цвет индикатора питания сменится на зеленый. Это будет означать, что CINEMOOD заряжен и готов к использованию.

Заряжайте CINEMOOD только в выключенном состоянии.

* АдAPTER питания и силиконовая подставка относятся к категории дополнительных аксессуаров и их наличие в комплекте зависит от модели устройства. Вы можете уточнить комплект поставки и приобрести аксессуары на cinemood.ru

Гарантийный талон

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Печать продавца: _____

Подпись покупателя: _____


- ✓ Срок службы устройства 2 года
- ✓ Гарантийный срок 1 год
- ✓ Гарантийный ремонт и сервисная поддержка оказывается вне зависимости от страны покупки
- ✓ Адреса сервисных центров: cinemood.ru/serv

CNMD0016



v2.5

Элементы управления

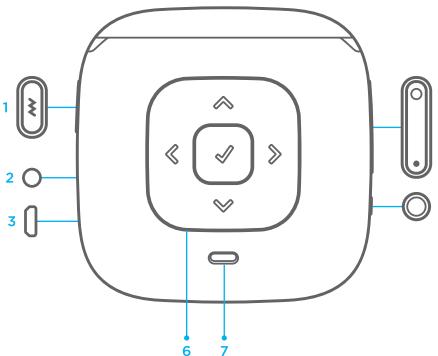

5. ВКЛЮЧЕНИЕ ФОНАРИКА

Нажмите (5) во время работы устройства для включения режима фонарика.

6. КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ

Используйте верхние кнопки мини-кинотеатра для навигации по меню и управления просмотром:

- ↗↖ (Вверх/Вниз) для регулировки громкости
↖↗ (Влево/Вправо) для быстрой перемотки
✓ (OK) для паузы

7. МИКРОФОН

Поддержка микрофона планируется для расширения возможностей управления мини-кинотеатром. Следите за обновлениями ПО.

Советы и меры предосторожности

- Не закрывайте вентиляционные отверстия мини-кинотеатра во избежание перегрева.
- Не оставляйте мини-кинотеатр под прямыми солнечными лучами.
- Избегайте попадания жидкости и пыли в устройство.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Обращайтесь бережно с линзой проекции, избегайте царапин на лицевой поверхности.
- Избегайте падений и механических повреждений устройства.
- Не направляйте луч мини-кинотеатра в глаза себе и окружающим.

Устранение неполадок

1. НИЗКАЯ ЯРКОСТЬ И КОНTRАСТНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Наилучшее качество изображения достигается в темном помещении, на светлой поверхности. Приглушите свет и направьте луч проекции на белую поверхность. Отрегулируйте фокусное расстояние при помощи клавиш фокусировки. Если результат не достигнут, возможно, загрязнена линза мини-кинотеатра. Аккуратно удалите загрязнение сухой тряпкой.

2. CINEMOOD НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

Возможно, батарея CINEMOOD разряжена. Подключите мини-кинотеатр к зарядному устройству.

Обновление ПО и мобильное приложение

Для получения обновлений ПО и загрузки нового контента подключите CINEMOOD к Вашей домашней сети WiFi, выбрав в настройках мини-кинотеатра соответствующий пункт меню. Вы можете проверить, установлена ли у Вас последняя версия ПО, зайдя в раздел Настройки > Версия.

Установите мобильное приложение на Ваш телефон для дистанционного управления кубиком или оформления подписок на контент.

